

USBハードディスク録画対応
スカパー!プレミアムサービスチューナー [TZ-HR400P]

ココロ動く、未来へ。

スカパー!

接続

設定

かんたん ガイド



さあ!!
はじめるわよ!



※ プレミアムサービスを視聴するにはチューナーの設定を必ず行ってください。

ZB0001G

ステップ1

スカパー！プレミアムサービスチューナーを接続しよう！

1

プレミアムサービスチューナーの梱包を開ける。



2

今まで使用していたチューナーを取り外す。


※今までチューナーを使用していないお客様は次に進んでください。




必ず電源コードを抜いた状態でアンテナケーブルを差し込んで下さい。
電源スイッチがオフでもコンバーター電源がショートして故障の原因になります。

3

プレミアムサービスチューナーとアンテナをつなぐ。

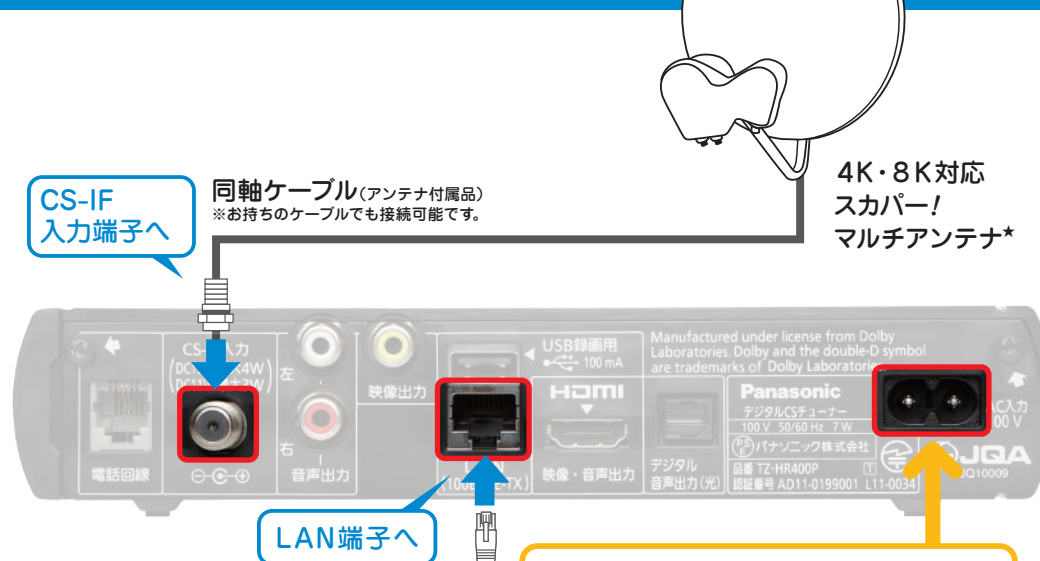

必ず電源コードを抜いた状態でアンテナケーブルを差し込んで下さい。
電源スイッチがオフでもコンバーター電源がショートして故障の原因になります。

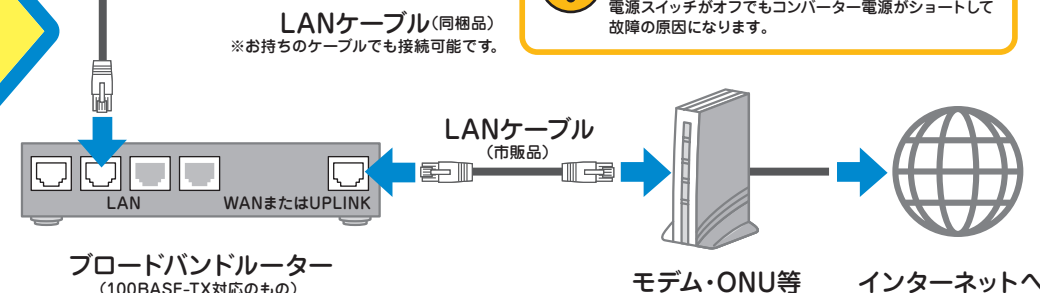


必ず電源コードを抜いた状態でアンテナケーブルを差し込んで下さい。
電源スイッチがオフでもコンバーター電源がショートして故障の原因になります。

★現在お使いのアンテナもご使用いただけます。

4

プレミアムサービスチューナーとテレビ・USBハードディスク(推奨品)をつなぐ。

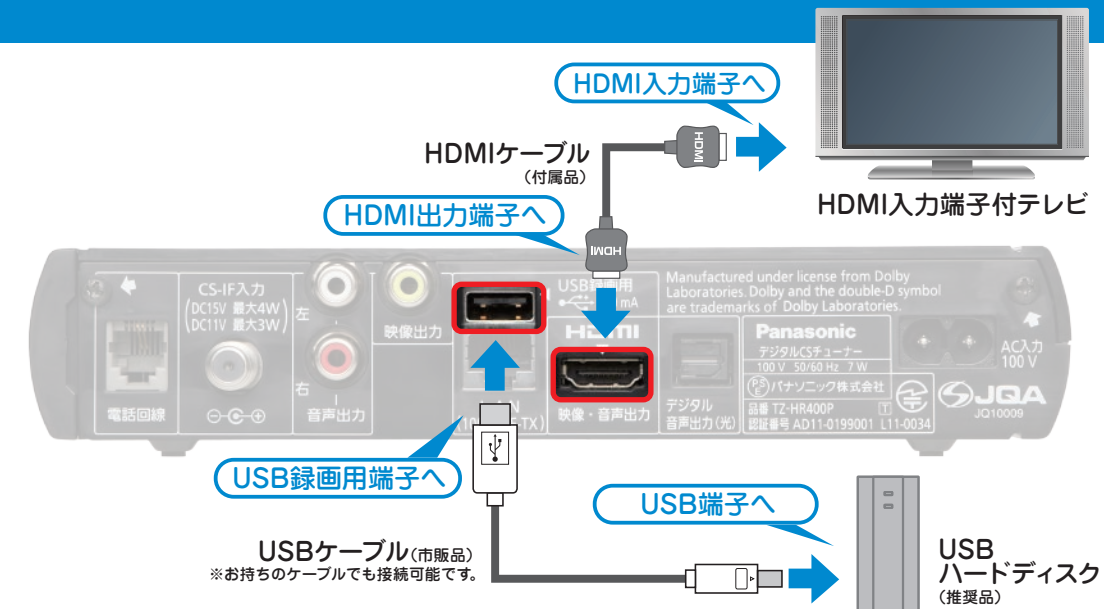

推奨 外付けUSBハードディスク (2018年5月現在)			詳細はこちら	
バッファロー製	アイ・オー・データ製			
・HD-LLDU3-Aシリーズ ・HD-LDU3-Aシリーズ ・HDV-SAU3/VCシリーズ ・HD-LBU3シリーズ ・HD-LCU3-Fシリーズ ・HD-LCU3-Eシリーズ ・HD-LCU3-Dシリーズ	・HD-LCU3-Cシリーズ ・HD-LCU3シリーズ ・HD-LLU3-Fシリーズ ・HD-LLU3-Eシリーズ ・HDV-SAU3/Vシリーズ ・HD-AVSU3シリーズ ・HD-AVSU2/Vシリーズ	・HD-LSU2シリーズ ・HD-ALSU2/Vシリーズ ・HD-LBFU2シリーズ ・HD-LBU2/Vシリーズ ・HD-LBU2シリーズ	・HDCZ-UTシリーズ ・AVHD-AUTBシリーズ ・HDCI-UTCシリーズ ・HDCI-UTBシリーズ ・HDCI-UTシリーズ ・AVHD-AUTシリーズ	・AVHD-URシリーズ ・AVHD-ACシリーズ ・AVHD-AUシリーズ ・AVHD-UVシリーズ ・HDCI-Uシリーズ ・HDCI-LUシリーズ

必ず電源コードを抜いた状態でアンテナケーブルを差し込んで下さい。
電源スイッチがオフでもコンバーター電源がショートして故障の原因になります。

接続したら、中面へ

ステップ2

設定前の準備をしよう!

1 ICカードを挿入する。

側面のICカードロック扉を前面から背面方向にスライドさせて開き、付属のICカードを奥に突き当たるまで差し込む。

現在お使いのICカードは入れないでください。




ICカードの
絵柄表示面
を上

スライドして開く

取扱説明書 ▶ P.31

2 リモコンに電池を入れる。

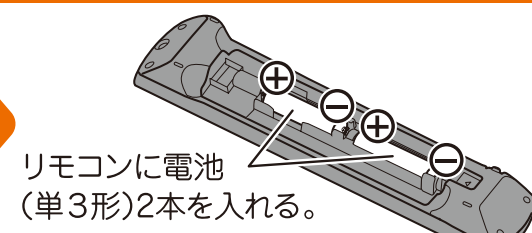


リモコンに電池
(単3形)2本を入れる。

取扱説明書 ▶ P.19

3

チューナーの電源を入れる。

① コンセントに挿す。

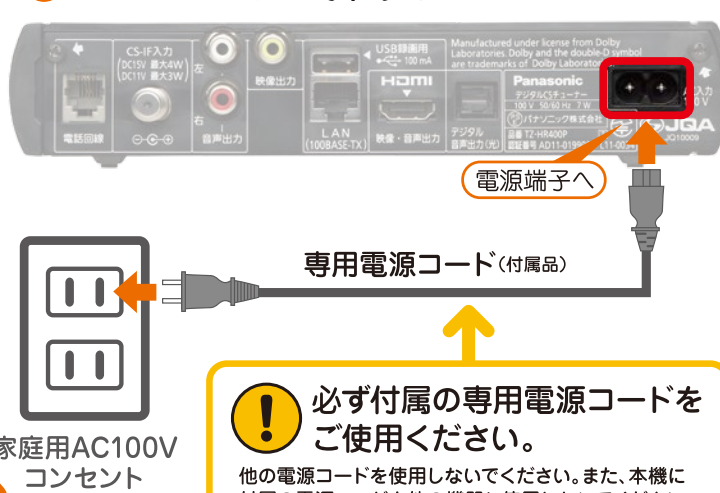

必ず付属の専用電源コードをご使用ください。
他の電源コードを使用しないでください。また、本機に付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

電源コードの接続は最後に!
チューナーの電源コードは、すべての接続が終わってからコンセントに接続してください。

② 電源ボタンを押す。

チューナー本体の電源ボタンまたは、リモコンの電源ボタンを押して、チューナーの電源を入れる。



● 電源ON時→黄緑色に点灯
● 電源OFF時→赤色に点灯

取扱説明書 ▶ P.16~P.17

4

テレビの入力切替をする。

チューナーを接続後、テレビの電源を入れ、リモコンを使って、テレビの入力をHDMI入力に切り替える。



お使いのテレビによって「HDMI」「ビデオ入力」など名称が異なります。

ステップ3

初期設定をはじめよう!

リモコンのボタンでカンタン操作!



カーソルを
移動・選択する。

決定 選択したカーソルを決定する。
赤 次の画面に進む。



1


かんたん設置設定開始の確認

左の画面が表示されたことを確認してください。

「アンテナとの接続に不具合があり、受信できません。」と表示された場合、コンバーター電源がショートしています。電源コードを抜いた状態でアンテナケーブルの接続をご確認ください。

決定
を押す

2 受信設定

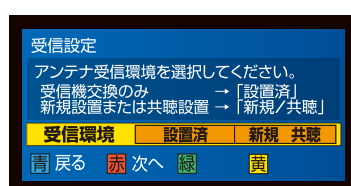

設置済 チューナーのみを交換する場合は、「設置済」を選択してください。


※ICカードテストでNGの場合は④が表示されますので、ICカードを確認のうえ挿入しなおし、「決定」を押してテストを実行してください。

自動で⑤まで進みます。

新規 共聴 初めてチューナーを設置する場合や、共聴アンテナをご使用の場合に選択してください。


取扱説明書 ▶ P.41

3 アンテナ設定

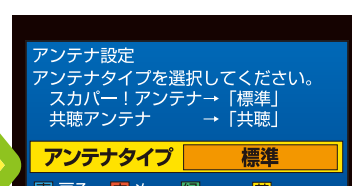

アンテナタイプは「標準」を選択してください。

※ICカードテストでNGの場合は④が表示されますので、ICカードを確認のうえ挿入しなおし、「決定」を押してテストを実行してください。

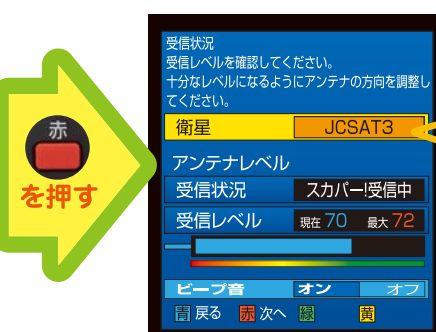

アンテナの信号受信レベルの設定を行います。2つの衛星の受信レベルを確認・設定してください。

※アンテナレベルが緑の部分まで達していない場合はアンテナ調整の必要がある場合がございます。

取扱説明書 ▶ P.41

4 ICカードテスト




OK チャンネルスキャン画面が表示されてから、ICカードテストが自動で行なわれます。

自動で⑤まで進みます。

NG ICカードを確認のうえ挿入しなおし、「決定」を押してテストを実行してください。

取扱説明書 ▶ P.43


5 接続テレビの設定

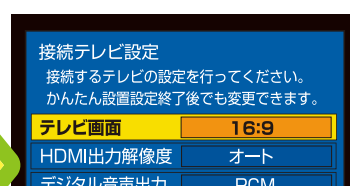

チューナーに接続したテレビの仕様に合わせて各項目を設定してください。

取扱説明書 ▶ P.43

6 暗証番号設定・制限項目設定

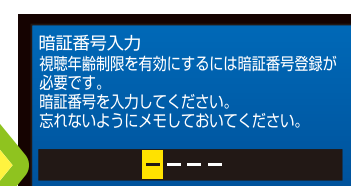

お好きな4桁の暗証番号を決めて2回入力してください。

※画面には「*」印が表示されます。(数字は表示されません)


暗証番号は必ずメモをとってください。



視聴制限年齢を設定します。
「4才」(工場出荷時)~「19才」(1才単位)、「無制限」を設定します。


取扱説明書 ▶ P.44

7 センター接続方法選択

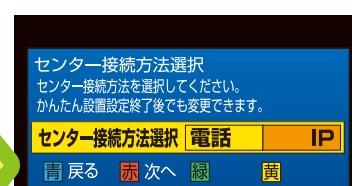


インターネット回線で接続する場合は「IP」を、電話回線で接続する場合は「電話」を選択して「次へ」の赤色ボタンを押し、選択した項目の設定を行ってください。

取扱説明書 ▶ P.44~P.47

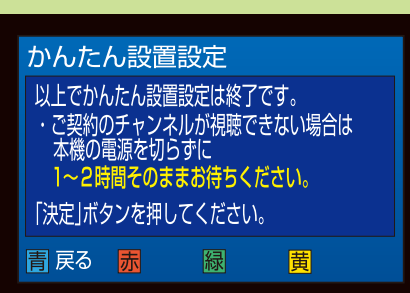

この画面が出たら
決定を押して

設定完了!

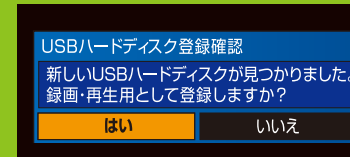

「ステップ1」の④でUSBハードディスク(推奨品)と接続している場合、登録確認画面が出ます。画面にしたがって、登録をしてください。

次はいよいよ視聴確認。
詳しくは裏面へ!



視聴確認!

Ch.599が映るか見てみよう!

Ch.599

5 な JKL



9 ら WXYZ



9 ら WXYZ



スカパー!
プロモ599

が映ればOK!

番組や視聴方法に関する情報をお届けする
無料チャンネル(Ch.599)が表示されます。

新規ご加入
または複数台目
追加ご契約の
お客様へ

いずれかの方法でご加入手続きをお願いいたします。

お手続きから2週間はお契約チャンネル以外のチャンネルもお楽しみいただけます。



スカパー!
公式サイト

<https://www.skyperfectv.co.jp/>



スカパー!
カスタマーセンター
(新規ご加入窓口)



0120-556-365

受付時間
10:00~20:00
(年中無休)

※電話番号はおかけ間違いのないようお願いします。※お電話いただく前に、有料放送契約約款(<https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/>)、
プライバシーポリシー(<https://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/>)の内容をご確認いただき、同意の上、ご連絡ください。

ご視聴スタート!

チャンネルのお申込み後、
ご視聴希望チャンネルに合わせて
30分お待ちください。

※お申込みの方法、混雑状況によって、
お待ちいただく時間が変わる場合がございます。