

かんたん操作ガイド

4K対応
プレミアムサービスチューナー
(衛星/光 両対応)

品番 TZ-WR4KP

もくじ

基本操作

すぐ使いたいとき



選局する	2
録画する	3
録画予約する	4
再生する	5

便利な機能

もっと使いこなしたいとき



番組表に契約CHのみ表示する	6
4K番組を見る	6
静止画キャプチャー	6
HOME画面	6
本機のリモコンによるテレビの操作	7
おこのみチャンネル選局	7
音声ガイド	7
設定を変更する	8
ヘルプガイド	8



TQBX7054-1
S0317-1038

番組表に契約CHのみ表示する

番組表に表示するCHを絞り込むことができます。

■設定方法

- 1 設定画面を表示する (P.8をご覧ください)
- 2 設定画面で「システム設定」を選び **決定** を押す
- 3 ▲▼で「絞り込み設定」を選び **決定** を押す
- 4 ▲▼で「チャンネル対象絞り込み」を選び **決定** を押す
- 5 ▲▼で「契約CHプラス」を選び **決定** を押す



4K番組を見る

- 1 **4K** を押す
 - 前回視聴した4Kチャンネルが選局されます。
 - 4K番組視聴中は **4K** を押すごとに別の4K番組が順送りで見られます。


静止画キャプチャー

- 1 視聴画面で **静止画** を押す
 - 画面の静止画を表示します。
 - 通常の画面に戻すときは **静止画** を押します。

HOME画面

新しい番組を見つけたり、よく利用する機能への入口を提供する画面です。

- 1 視聴画面で **HOME** を押す
- 2 ▲▼◀▶で使用する機能を選び、**決定** を押す

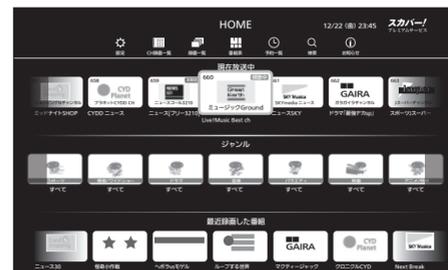

本機のリモコンによるテレビの操作

本機のリモコンでテレビの基本操作ができます。
(電源入切、チャンネル選局、入力切換、音量調整)

■設定方法

- 1 **電源** を押したまま
 - 2 下表よりお使いのテレビのメーカーに対応するボタンを順番に押す
- パナソニック(新2)の場合: **電源** を押したまま、**1** → **2**

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 → 1	シャープ(4)	4 → 8
パナソニック(新2)	1 → 2	シャープ(1)	2 → 5
パナソニック(旧)	1 → 3	東芝(2)	2 → 6
シャープ(1)	4 → 5	東芝(3)	2 → 7
シャープ(2)	4 → 6	SONY(1)	3 → 5
シャープ(3)	4 → 7	SONY(2)	3 → 6

おこのみチャンネル選局

事前に設定したチャンネル一覧から選局ができます。(設定方法 取扱説明書161ページ)

■選局方法

- 1 視聴画面で **おこのみ** を押す
- 2 ▲▼◀▶で見たいチャンネルを選び **決定** を押す



音声ガイド

各画面操作時に番組タイトルや番組内容を読み上げます。

■音声ガイドの設定方法

- 1 設定画面を表示する (P.8をご覧ください)
- 2 設定画面で「システム設定」を選び **決定** を押す
- 3 ▲▼で「音声ガイド設定」を選び **決定** を押す
- 4 ▲▼で「音声ガイド機能」を選び **決定** を押す
- 5 ▲▼で「オン」を選び **決定** を押す



● **音声切換** を長押しでも音声ガイド設定画面が表示されます。そこからでも設定を行えます。

設定を変更する

■設定画面の表示方法

- 1 視聴画面で **ヘルプ** を押す
- 2 ◀▶で「設定/ヘルプ」を選び **決定** を押す
- 3 ▲▼で「設定」を選び **決定** を押す



ヘルプガイド

■ヘルプガイドの表示方法

- 1 視聴画面で **ヘルプ** を押す
 - 2 ヘルプガイドのトップページで知りたい項目を▲▼◀▶で選び **決定** を押す。
- **戻る** ヘルプガイドを終了する



スカパー JSAT 株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目8番1号

製造元

パナソニック株式会社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2017

選局する

チャンネルを選ぶ

■ 3桁チャンネル番号で選ぶ

- 数字ボタンで3桁チャンネルを入力します。
- 例) Ch.599の場合
5 9 9

■ 順送りで選ぶ

- 押すたびに選局対象のチャンネルが順送りで選局されます。

■ 番組表で選ぶ

- **番組表** を押し、見たい番組を選び、**決定** を押す。
- 番組詳細画面で、「選局して視聴する」を選び、**決定** を押す。
- ※ 現在放送していない番組を選択した場合は、「選局して視聴する」の項目は表示されません。


■ リモコンCH(短縮)で選ぶ

- ① 視聴画面で **短縮/3桁** を押す
- ② **0** 以降の数字ボタンを押す
- 数字ボタンに設定したチャンネルが選局されます。(設定方法 取扱説明書162ページ)



録画する

USBハードディスクに録画する。
※ 事前にUSBハードディスクの接続・登録設定が必要です。
(取扱説明書89、90ページ)


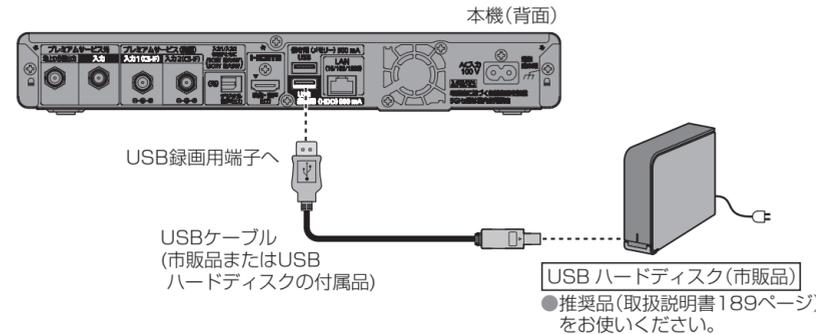


■ 録画方法

- ① 視聴画面で **録画** を押す
- 録画がスタートして前面表示窓の「録画」が点灯します。

■ 録画の停止方法

- ① **停止** を押す
- ② 停止選択パネルで停止したい番組を選び **決定** を押す
- ③ 確認画面で「はい」を選び **決定** を押す

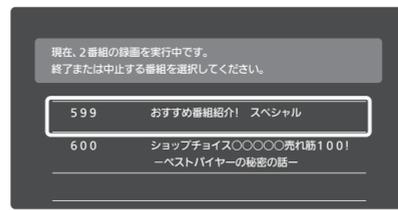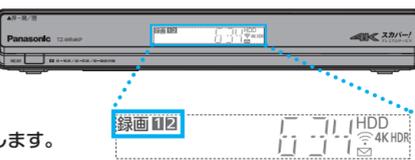


例：ダブルチューナーモードで2番組録画している画面

録画予約する

■ 録画予約方法

- ① 視聴画面で **番組表** を押す
- ② 番組表から録画したい番組を選び **決定** を押す
- 番組を選択し、**録画** を押しても録画予約ができます。
- ③ ▲▼で「予約操作」を選び **決定** を押す
- ④ ▲▼で「予約登録」を選び **決定** を押す
- ⑤ ◀▶で「予約する」を選び **決定** を押す
- これで通常の録画予約は完了です。

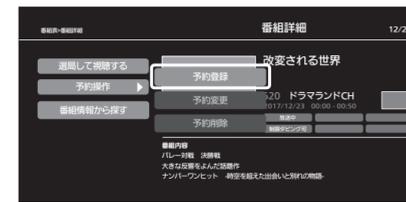



■ 探して毎回予約を設定する場合

上記「録画予約方法」の手順①～④に続けて操作

探して毎回予約とは
ドラマなどの1話目を予約登録すると2話目以降を自動で録画します。



- ⑤ ◀▶で「探して毎回予約する」を選び **決定** を押す
- ⑥ ◀▶で「毎日設定で登録」または「毎週設定で登録」を選び **決定** を押す
- 「毎週設定」の場合、登録した曜日の放送のみ自動録画します。

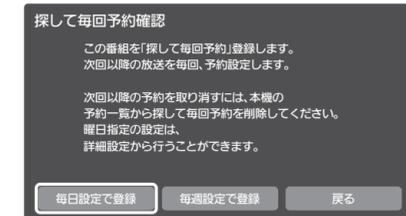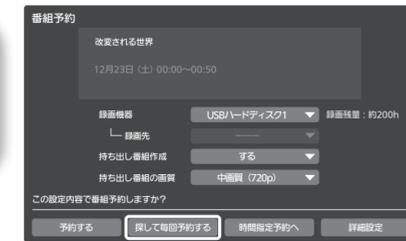

再生する

■ 再生方法

- ① 視聴画面で **録画一覧** を押す
- ② ▲▼で再生したい番組を選び **再生** を押す



再生中の操作

操作内容	操作ボタン	操作説明
一時停止	一時停止/前送局	番組の再生を一時停止します。 一時停止中に 再生 または 一時停止/前送局 で再生を再開します。
停止	停止	番組の再生を停止します。
早送り・早戻し	(再生中に) 早戻し / 早送り	押すごとに、速度が速くなります。 再生 で通常再生に戻ります。 ● 押すごとに速度が速くなります。 ・早送り6段階 [1.3(音声付き)、2、4、10、25、100倍] ・早戻し5段階 [2、4、10、25、100倍]
スキップ再生	(再生中または一時停止中に) スキップ / ナスリップ	次のチャプターにスキップして再生します。
30秒先へスキップ再生	+30秒	約30秒先に進んで再生します。
10秒戻ってスキップ再生	-10秒	約10秒戻って再生します。