スカパー！プレミアムサービス

かんたん操作ガイド

4K対応 スカパー！プレミアムサービスチューナー（衛星／光両対応）

型番 FMP-X7A

もくじ

プレミアムサービスを視聴する …… 1

番組表から見る・番組を予約する …… 2

簡単に録画予約する（一発予約）…… 3

予約を確認・変更・削除する …… 4

録画した番組を見る …… 5

「ホーム画面」を便利に使う …… 6

その他の機能 …… 7

外付けハードディスクに録画する …… 8

プレミアムサービスを視聴する

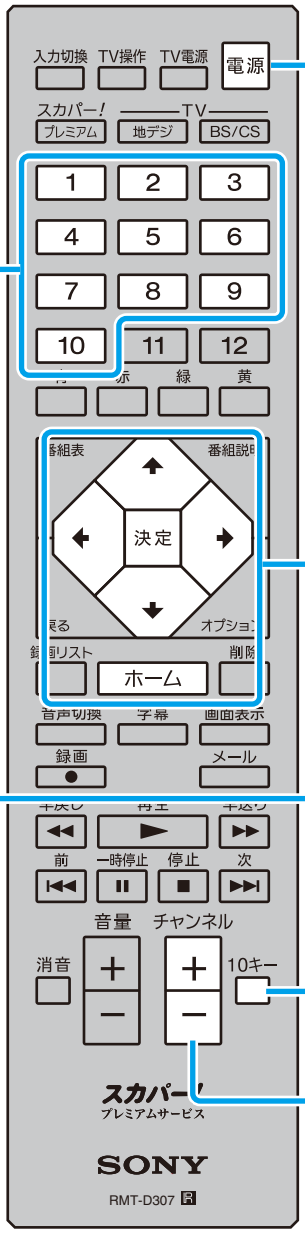

① 電源を入れる

② チャンネルを選ぶ

■お好みチャンネルで選ぶ

事前にチャンネルの登録が必要です。

●登録のしかたは「ホーム画面」を便利に使う（➡6 ページ）

ホーム を押し、

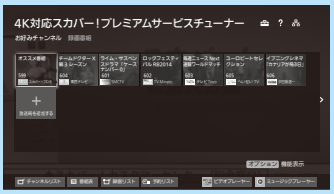

ホーム画面が表示されます。

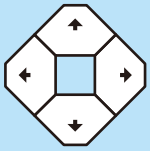

でチャンネルを選び、 決定 を押す

■3桁チャンネル番号で選ぶ

10キー
□ を押し、1 ～ 10 で
3桁のチャンネル番号を押す

例）Ch.502 の場合

10キー □ ▶ 5 ▶ 10 ▶ 2

■順送りで選ぶ

チャンネル
＋
－
を押す

押すたびに選局対象のチャンネルが順送りで選局されます。

ZJ0002A

番組表から見る・番組を予約する

① 電源を入れる

② 番組表（番組表）を押す

番組表が表示されます。

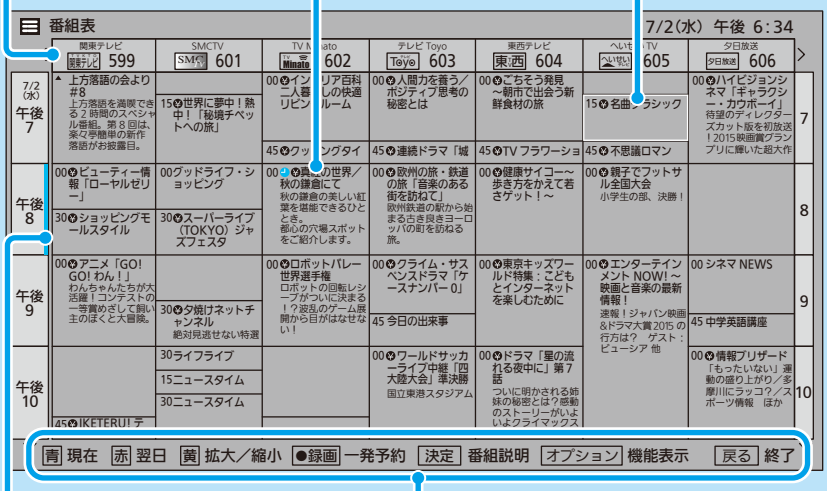

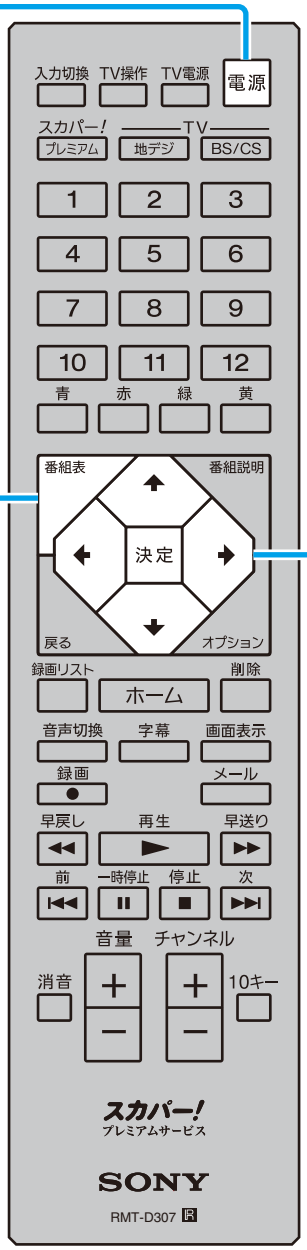

■ 翌日など、違う日時の番組表を見る

青 現在（または前日）、赤 翌日

押すたびに前日、翌日の番組表を表示します。

- 「現在」と表示されているときは、押すと現在日時の番組表に戻ります。

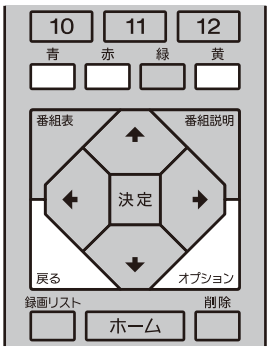

■ 番組表の文字サイズを大きくして読みやすくする

黄 拡大／縮小

ボタンを押すたび、画面に表示されるチャンネル数を切り換えて、文字を読みやすくできます。

9 チャンネル表示 → 7 チャンネル表示 → 4 チャンネル表示 → 9 チャンネル表示 に戻る

■ 番組表のオプション機能を使う

オプション 機能表示

番組検索機能などのサブメニューを表示します。

■ 番組表を終了する

戻る 終了

番組表表示を終了し、放送画面を表示します。

簡単に録画予約する（一発予約）

番組表から簡単に録画予約できます。

① 録画したい番組を選ぶ

⬆⬇⬅➡で録画したい番組を選びます。

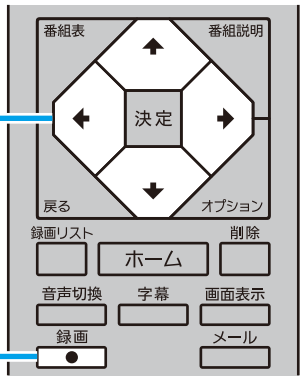

② 録画 ●（録画）を押す

録画予約完了です。

外付けハードディスクの接続・登録は済んでいますか？

番組録画には外付けハードディスクの接続・登録が必要です。

接続・登録のしかたは ➡8 ページ

③ 番組を選んで決定する

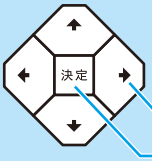

番組を選ぶには選択ボタン・決定ボタンで操作します

⬆⬇⬅➡で選ぶ

決定する

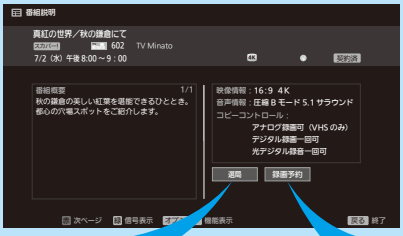

選局

放送中の番組の場合、選局 を選んで 決定 を押すと、選んだ番組に切り換わります。

録画予約

録画予約 を選んで 決定 を押すと、予約設定画面に切り換わります。➡ ④ へ

④予約内容を確認する

予約内容を確認し、決定します。

「毎回録画」を選んで 決定 を押すと、予約の頻度（毎日、毎週、月～金など）を設定できます。

予約を確認・変更・削除する

録画予約の内容を確認・変更したり、予約を削除できます。

① ホーム（ホーム）を押す

ホーム画面が表示されます。

② 画面下の 予約リスト を選んで 決定（決定）を押す

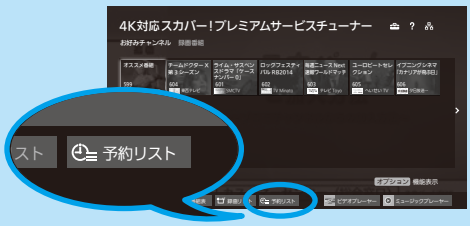

予約リスト画面が表示されます。

③ 録画予約した番組を選んで 決定（決定）を押す

予約設定画面が表示され、予約内容の確認ができます。

■予約内容を変更する

「毎回録画」を選んで 決定 を押すと、 ▲ ▼ で予約の頻度（毎日、毎週、月ー金など）を変更できます。
変更後は 予約確定 を押して設定を登録します。

■予約を削除する

予約削除 を選んで 決定 を押します。

- ②の予約リスト画面で削除したい番組を選んで、**緑**ボタンを押しても削除できます。

録画した番組を見る

外付けハードディスクに録画した番組を見るには、次の手順で行います。

外付けハードディスクの接続・登録は済んでいますか？
番組録画には外付けハードディスクの接続・登録が必要です。

接続・登録のしかたは
➡8 ページ

① 録画リスト（録画リスト）を押す

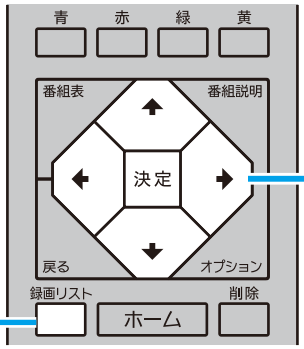

録画一覧画面が表示されます。

② ↑↓←→で見たい番組を選んで（決定）を押すと、再生が始まります

再生中の操作

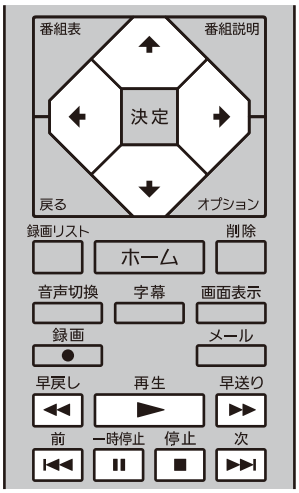

■ 早送り・早戻し

- 押すたびに再生速度が速くなります。
- 通常の再生速度に戻すときは 再生 ► を押します。

■ 一時停止

- 再生中に押すと一時停止します。
- 通常の再生に戻すときは 再生 ► または 一時停止 ❚❚ を押します。

■ 停止

- 再生中に押すと番組の再生を停止します。

■ 前・次

- 押すたびに録画リスト中の次の録画番組、前の録画番組にスキップします。

■ 30秒スキップ・15秒逆スキップ



- 再生中に押すと約 30 秒飛び越して再生します。
- 再生中に押すと約 15 秒戻って再生します。

「ホーム画面」を便利に使う

① ホーム（ホーム）を押す

ホーム画面が表示されます。

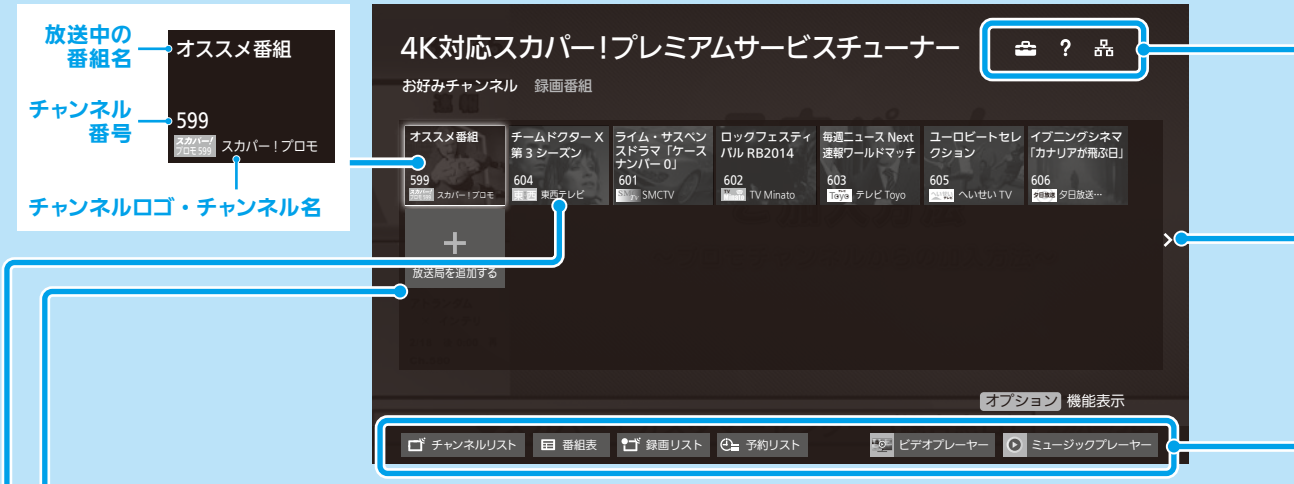

お好みチャンネルエリア
登録済み※のお好みチャンネルを一覧表示します。
※スカパー！プロモ（599ch）はあらかじめ登録されています。

- 最大 40 チャンネル登録できます。

■お好みチャンネルにチャンネルを登録する

① 「放送局を追加する」を選んで 決定 を押します。

「お好みチャンネル登録」画面が表示されます。

② 登録したい放送局を選んで 決定 を押します。

選んだチャンネルに ✔ マークが付きます。

- 複数の放送局を選ぶこともできます。
- 画面右上の 契約CH選択 を押すと、契約チャンネルを一度に選択することができます。

③ 画面右上の 確定 を押して登録します。

登録が完了し、ホーム画面に戻ります。
選んだチャンネルがお好みチャンネルに登録されていることを確認してください。

その他の機能

ソフトウェアバージョンなどの本機に関する情報や放送メールを確認できます。

1 メール（メール）を押す

お知らせメニューが表示されます。

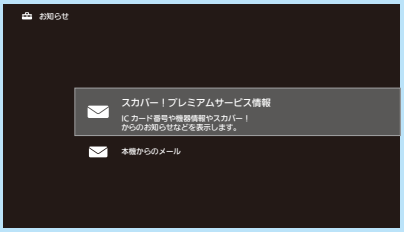

■スカパー！プレミアムサービス情報

- IC カード番号
- 受信レベル
- 機器情報
- 契約 IC カード番号
- ソフトウェアバージョン

以下の項目は、項目名を選んで 決定 を押すと、内容を確認できます。

- メール
  （スカパー！からのお知らせメール）
- ボード
- ペイ・パー・ビュー購入合計

■本機からのメール

確認したいメールを選んで 決定 を押すと、内容を確認できます。

設定
設定メニューを表示します

ヘルプ
ヘルプメニューを表示します

ネットワーク接続状態
インターネットへの接続状態を表示します

おこのみチャンネルエリアから を押すと、**録画番組**が一覧表示されます。
（最新の録画番組を日付の新しい順に最大30 番組まで一覧表示します）

チャンネルリスト
すべてのチャンネルをリスト表示します

番組表
番組表を表示します

録画リスト
録画した番組を一覧表示します

予約リスト
予約している番組を一覧表示します
また、予約の登録も行えます

ビデオプレーヤー
ミュージックプレイヤー
USB 端子に接続した USB メモリなどに保存された、動画や音楽コンテンツを再生できます

外付けハードディスクに録画する

外付けする USB ハードディスクの接続・登録は、次の手順で行います。

■接続する

本機背面の HDD 専用 USB 端子に接続します。

必ず本機背面のUSB端子に接続してください。前面のUSB端子は録画には使用できません。

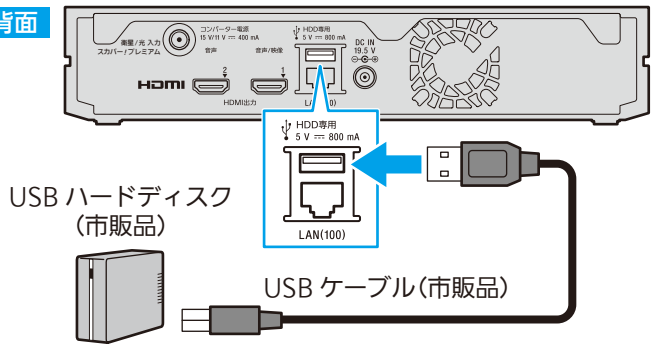

■本機に登録する

→ 初めてつなぐ USB ハードディスクは、必ず登録を行ってください

① ホーム（ホーム）を押す

ホーム画面が表示されます。

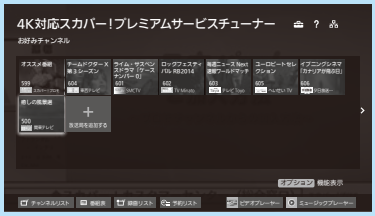

② （設定）を選んで 決定（決定）を押す

設定メニュー一覧が表示されます。

③「本体設定」を選んで 決定（決定）を押す

設定メニューが表示されます。

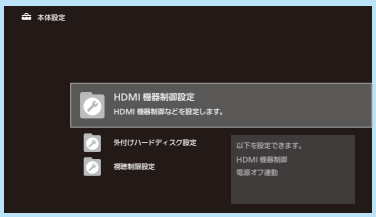

④「外付けハードディスク設定」を選んで 決定（決定）を押す

設定メニューが表示されます。

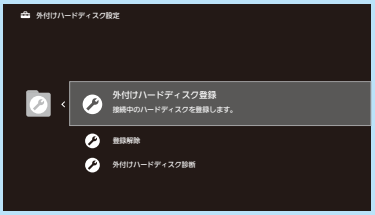

⑤「外付けハードディスク登録」を選んで 決定（決定）を押す

画面の指示に従い登録操作を行ってください。

推奨 外付けハードディスク

ソニー製

据え置きモデル	ポータブル
HD-U2	HD-EG5 BE
HD-U3	HD-EG5 SE
HD-T2	HD-EG5 PE
HD-T3	HD-E1 BE
HD-D2B	HD-E1 SE
HD-D3B	HD-E1 PE

（2015年3月現在）

本製品に関する最新情報など、詳しくはこちら
http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/x7a/