



プレミアムチューナーの対応ICカード設定 ステップ図解付きマニュアル

準備が出来たら11のステップを順に実行して3分で完成！

本マニュアル用機器：Panasonic TZ-WR320P

対応ICカード(Coiny、Coiney、コイニー、アボカド、ドクロ)

対応ICカード作成にはソフトの中の「カード作成」と「カード複製」「PPVハッシュツール」を使用します。

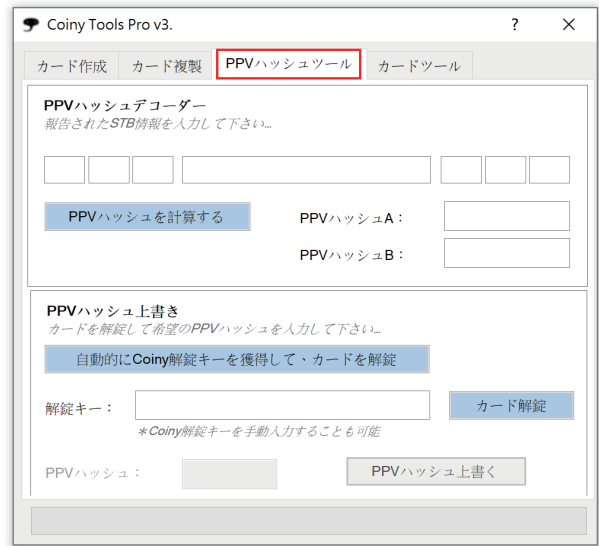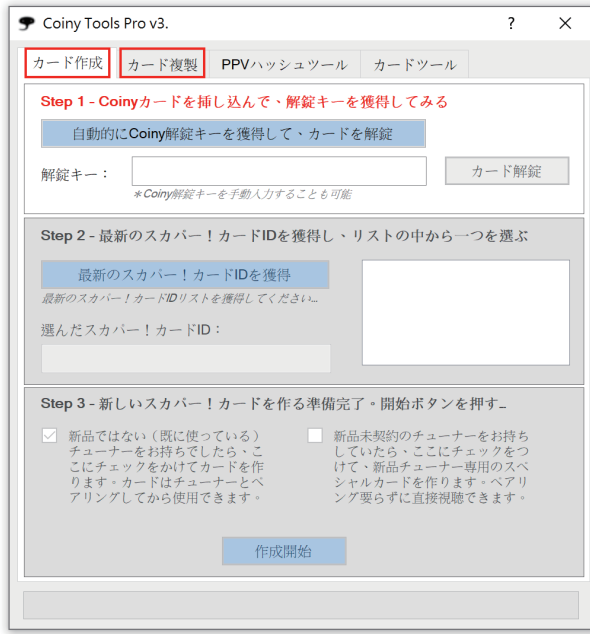


カード作成には3つのパターンがあります

今回はスカパーカードがあり以前正規契約していたが今は解約している場合を例に作業を追ってみましょう

作成前の基本作業

全ての機種で必要な前作業です。

リモコンのメニューから「お知らせ」を表示させてカード情報や機器情報を読み取ります。

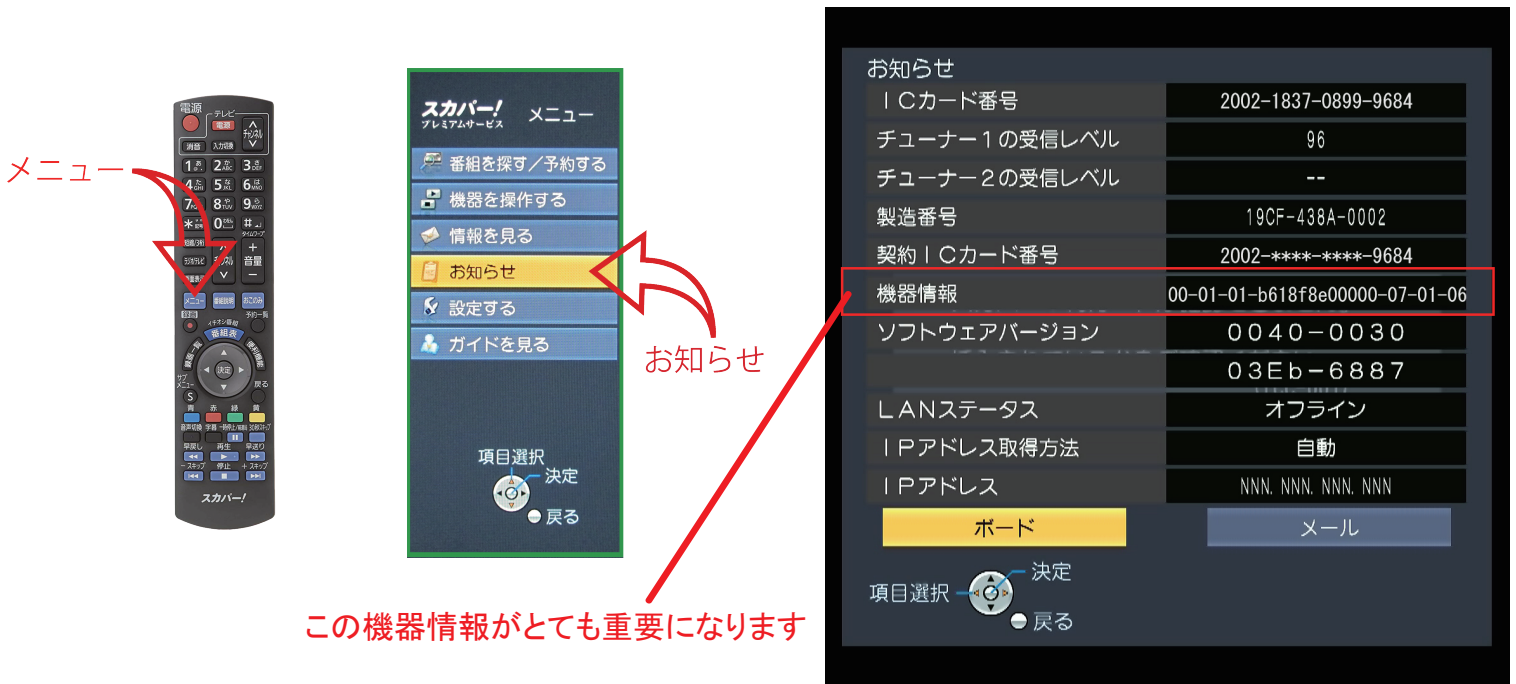

① リモコンで「お知らせ」を表示して機器情報を確認します。


お知らせ	
ＩＣカード番号	2002-1837-0899-9684
チューナー１の受信レベル	96
チューナー２の受信レベル	--
製造番号	19CF-438A-0002
契約ＩＣカード番号	2002-****-****-9684
機器情報	00-01-01-b618f8e00000-07-01-06
ソフトウェアバージョン	0040-0030
	03Eb-6887
ＬＡＮステータス	オフライン
ＩＰアドレス取得方法	自動
ＩＰアドレス	NNN.NNN.NNN.NNN
ボード メール	
項目選択 決定 戻る	

① この値をメモし

② カードリーダーにスカパーカードを挿入します



③ パソコンで「BLACKASPA v3.33」を起動します

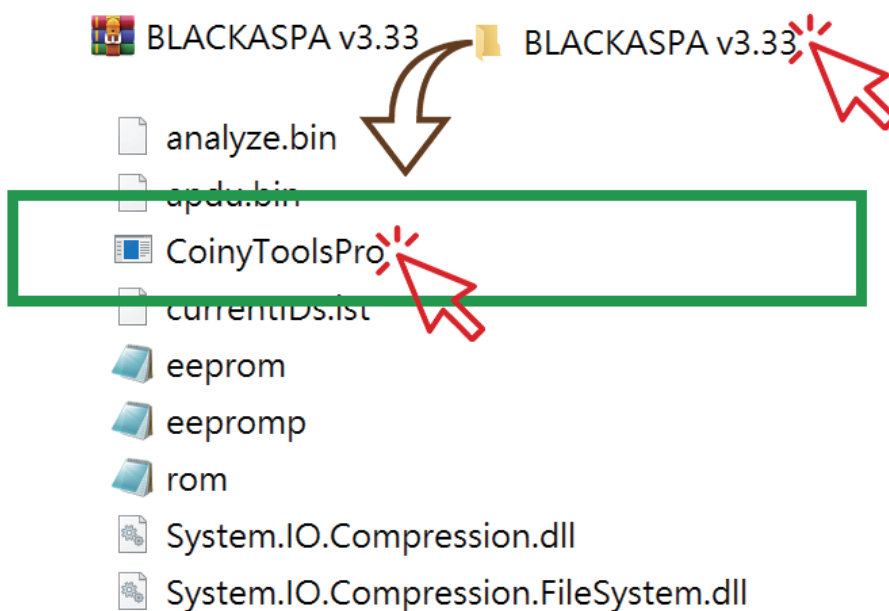

④ PPVハッシュツールをクリックします

下記の赤枠内に先ほどのデータを正確に入力します。

入力が終わったら「PPVハッシュを計算する」をクリックします

⑤ 「PPVハッシュA」と「PPVハッシュB」に数値が出ますが上段のAの値をメモします。

この例では71C6と出ていますが真ん中の2文字は04に読み替えます。

こにの例だと正解は「7046」となります。

もし21C1とでたら答えは2041となります
91C8なら9048となります

⑥ 次に「カード複製」タグをクリックします。

「スカパーカードIDとPPVハッシュを読み取る」をクリックします。

Coiny Tools Pro v3.

カード作成 カード複製 PPVハッシュツール カードツール

Step 1 - ベアリング済のスカパー！カードをリーダーに挿し込む

スカパー！カードIDとPPVハッシュを読み取る

PPVハッシュ：

カードID：

Step 2 - スカパー！カードを外して、Coinyカードをリーダーに挿し込む

自動的にCoiny解錠キーを獲得して、カードを解錠

解錠キー：

カード解錠

*Coiny解錠キーを手動入力することも可能

Step 3 - ベアリング済カードの複製準備完了、開始ボタンを押す

作成開始

⑦ カードの読み取りが終わったら「PPVハッシュ」値を正しい値（上段で読み取って真ん中を04にした数値）に書き換えます

Coiny Tools Pro v3.

カード作成 カード複製 PPVハッシュツール カードツール

Step 1 - ベアリング済のスカパー！カードをリーダーに挿し込む

スカパー！カードIDとPPVハッシュを読み取る

PPVハッシュ：

カードID： B6 18 F8 E0 00 00

7046

0246

Step 2 - スカパー！カードを外して、Coinyカードをリーダーに挿し込む

自動的にCoiny解錠キーを獲得して、カードを解錠

解錠キー：

カード解錠

*Coiny解錠キーを手動入力することも可能

Step 3 - ベアリング済カードの複製準備完了、開始ボタンを押す

作成開始

⑧ スカパーカードを抜いて対応ICカードに差し替えます。



⑨ 対応ICカードに付属の解除コードを入力して「作成開始」をクリックします。

Coiny Tools Pro v3. ? X

カード作成 カード複製 PPVハッシュツール カードツール

Step 1 - ペアリング済のスカパー! カードをリーダーに挿し込む

スカパー! カードIDとPPVハッシュを読み取る

カードID : **B6 18 F8 E0 00 00** PPVハッシュ : **7046**

Step 2 - スカパー! カードを外して、Coinyカードをリーダーに挿し込む

自動的にCoiny解錠キーを獲得して、カードを解錠

解錠キー : **CF 05 08 77 04 4F 77 4F** 解錠された


*Coiny解錠キーを手動入力することも可能

Step 3 - ペアリング済カードの複製準備完了、開始ボタンを押す

作成開始

⑩ しばらくして下記のようなメッセージが出たら、

対応ICカードを一旦抜いてから再度リーダーに差し込みます

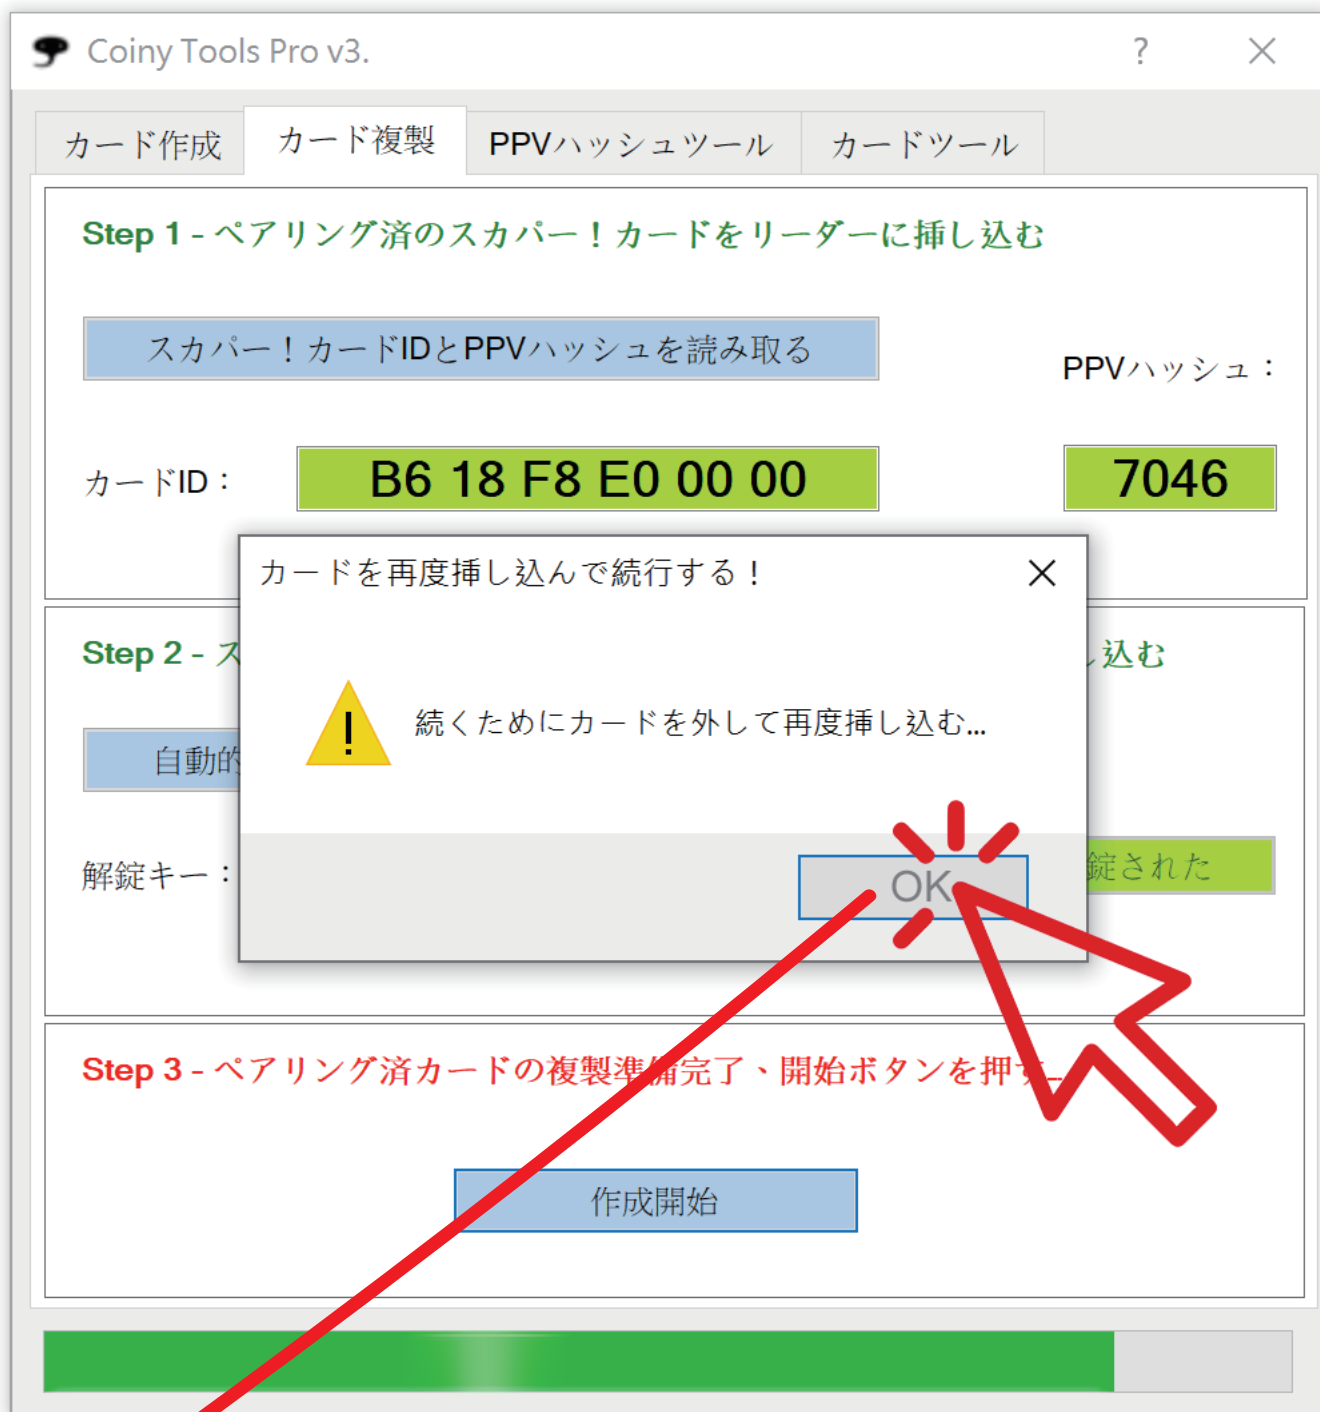

⑪ 次にここをクリックします。

以上で完成です。

スカパー!365日間無料放送

	ch.596 スカチャン1 4K JCSAT-3A(H)

	ch.521 囲碁・将棋チャンネル HD JCSAT-4B(H)
	ch.672 ディズニージュニア お子さま 向けディズニー番組 JCSAT-4B(H)

	ch.623 WOWOWシネマ JCSAT-3A(V)
	ch.625 スターチャンネル1 プレミアム JCSAT-4B(H)
	ch.626 スターチャンネル2 セレクト JCSAT-4B(H)
	ch.627 スターチャンネル3 吹替専門 JCSAT-4B(H)
	ch.628 衛星劇場 HD JCSAT-3A(H)
	ch.629 東映チャンネル HD JCSAT-4B(V)
	ch.630 シネフィルWOWOW JCSAT-3A(H)
	ch.631 ザ・シネマ HD JCSAT-3A(H)
	ch.632 ムービープラス HD JCSAT-3A(H)
	ch.633 映画・チャンネルNECO JCSAT-3A(H)
	ch.634 日本映画専門 チャンネル HD JCSAT-4B(V)
	ch.635 V☆パラダイス HD JCSAT-3A(H)
	ch.636 エキサイティング ・グランプリ JCSAT-4B(H)

	ch.580 スカサカ! JCSAT-3A(V)
	ch.584 スポーツライブ+ 2 JCSAT-3A(V)
	ch.600 FIGHTING TV サムライ JCSAT-4B(H)
	ch.601 ゴルフネットワーク HD JCSAT-3A(H)
	ch.602 GAORA SPORTS JCSAT-3A(H)
	ch.603 J SPORTS 1 JCSAT-3A(H)
	ch.604 J SPORTS 2 JCSAT-3A(H)
	ch.605 J SPORTS 4 JCSAT-3A(H)
	ch.606 J SPORTS 3 JCSAT-3A(H)
	ch.607 スカイA JCSAT-3A(H)
	ch.608 日テレジータス JCSAT-3A(H)
	ch.609 EXスポーツ JCSAT-3A(H)
	ch.665 ダンスチャンネル by エンタメ〜テレ JCSAT-4B(V)

	ch.667 AT-X HD! JCSAT-3A(V)
	ch.668 海外アニメ! カートゥーン ネットワーク JCSAT-3A(V)
	ch.669 キッズステーション テレビ アニメ・劇場版・OVA JCSAT-3A(V)
	ch.670 アニマックス HD JCSAT-4B(V)

	ch.400~499 スターデジカ(100ch音楽ラジオ) JCSAT-3A(V)
---	---

	ch.599 スカパー! プロモ599 JCSAT-4B(H)
---	---------------------------------------

	ch.579 BSスカパー! JCSAT-3A(V)
	ch.581 スカチャン1 JCSAT-3A(V)
	ch.585 スカチャン5 JCSAT-3A(V)
	ch.586 スカチャン6 JCSAT-3A(V)
	ch.587 スカチャン7 JCSAT-3A(V)
	ch.588 スカチャン8 JCSAT-3A(V)
	ch.589 スカチャン9 JCSAT-4B(H)
	ch.590 スカチャン10 JCSAT-3A(V)
	ch.591 スカチャン11 JCSAT-4B(H)
	ch.592 スカチャン12 JCSAT-4B(V)
	ch.593 スカチャン13 JCSAT-3A(V)

JCSAT-3A PerfecTV!衛星(東経128度)

JCSAT-4B SKY衛星(東経124度)

V: 垂直偏波 H: 水平偏波

	ch.647 スーパー!ドラマTV HD JCSAT-3A(H)
	ch.649 AXNミステリー HD JCSAT-4B(V)
	ch.650 AXN HD 海外ドラマ JCSAT-4B(V)
	ch.651 FOX HD JCSAT-4B(V)

	ch.611 テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ JCSAT-3A(V)
	ch.612 テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ JCSAT-3A(V)
	ch.613 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム (HD) JCSAT-4B(V)
	ch.614 フジテレビONE スポーツ ・バラエティ (HD) JCSAT-4B(V)
	ch.615 フジテレビTWO ドラマ ・アニメ (HD) JCSAT-4B(V)
	ch.616 TBSチャンネル1 最新ドラマ・スポーツ・映画 JCSAT-3A(V)
	ch.617 TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ JCSAT-4B(V)
	ch.618 エンタメ〜テレ HD ☆シネドラバラエティ JCSAT-4B(V)
	ch.619 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ JCSAT-4B(H)
	ch.620 ディズニー・チャンネル ディズニー映画・アニメ JCSAT-4B(H)
	ch.621 WOWOWプライム JCSAT-3A(V)
	ch.622 WOWOWライブ JCSAT-3A(V)
	ch.664 チャンネル銀河 歴史ドラマ ・サスペンス・日本のうた JCSAT-4B(V)

	ch.654 女性チャンネル ♪LaLa TV(HD) JCSAT-3A(H)
	ch.655 アジアドラマチックTV★HD JCSAT-4B(H)
	ch.656 KBS World HD JCSAT-4B(V)
	ch.657 KNTV HD JCSAT-3A(H)
	ch.658 Mnet HD JCSAT-4B(H)

